

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO ACABAMENTO


ecoline® *Montblanc*



USANDO UMA CHAVE DE FENDA, RETIRE O GABARITO VERDE. NOTA: O GABARITO SÓ PODERÁ SER RETIRADO APÓS A COLOCAÇÃO DOS AZULEJOS.



ENCAIXE AS HASTES DE ACIONAMENTO NOS ENCAIXES DO PARAFUSO VERDE E DO BRANCO. NOTE QUE, NAS HASTES BRANCAS, A INSCRIÇÃO "MONTANA" DEVERÁ FICAR DE FRENTE PARA O MONTADOR, E A HASTE DO PARAFUSO VERDE, TEM UM RECORTE DIFERENCIADO.

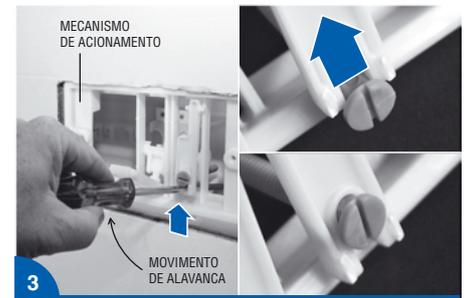


OS PARAFUSOS DEVEM SER ENCAIXADOS FIRMEMENTE NAS HASTES ATÉ O FIM DO LOCAL INDICADO, OU SEJA, LOGO ATRÁS DA CABEÇA DOS PARAFUSOS DE ACIONAMENTO. PARA TANTO, UTILIZE A CHAVE DE FENDA COMO ALAVANCA PARA FACILITAR O PROCESSO.



APÓS O ENCAIXE DAS HASTES NO PARAFUSO VERDE E NO BRANCO, PROCEDA AGORA COM A MONTAGEM DA TAMPA EXTERNA CONFORME DEMONSTRADO, UTILIZANDO OS ENCAIXES DE PRESSÃO PARA FIXAÇÃO DAS HASTES DE ACIONAMENTO BRANCAS.



REPERE O PERFEITO ENCAIXE DAS HASTES DE ACIONAMENTO BRANCAS NA TAMPA EXTERNA.

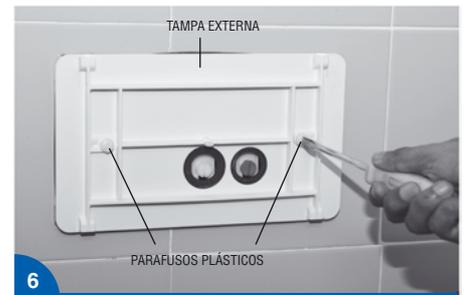

UTILIZANDO OS DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS, FIXE A TAMPA EXTERNA NO MECANISMO DE ACIONAMENTO, SOBREPONDO OS AZULEJOS COMO MOSTRA A FOTO ACIMA, SEM APERTAR DEMAIS OS PARAFUSOS, PARA NÃO OCASIONAR O ACIONAMENTO DA DESCARGA.



APERTE OS PARAFUSOS DE ACIONAMENTO VERDE E O BRANCO, ATÉ QUE SUAS CABEÇAS ESTEJAM FACEANDO COM A SUPERFÍCIE INTERNA DA TAMPA EXTERNA.



FAÇA UMA PRÉ-MONTAGEM DO ESPELHO METÁLICO E ACIONE OS BOTÕES. AO ACIONAR OS BOTÕES, ELAS DEVEM ENTRAR DE 3 A 4 mm ANTES DE EFETIVAMENTE ACIONAREM DESCARGA. PARA REGULAR ESTA "FOLGA", PROCEDA COM A OPERAÇÃO DO ITEM 7, APERTANDO OU AFROUXANDO OS PARAFUSOS DE ACIONAMENTO.



APÓS A REGULAGEM DOS BOTÕES, VERIFIQUE SE NÃO HÁ VAZAMENTO, E SE AS DESCARGAS FUNCIONAM NORMALMENTE. EM SEGUIDA, MONTE O ESPELHO SOBRE TAMPA EXTERNA, FIXANDO A MESMA COM OS QUATRO PARAFUSOS METÁLICOS FORNECIDOS. TESTE A CAIXA ACIONANDO O BOTÃO DE 3 LITROS, AGUARDE O ENCHIMENTO, E ACIONE O BOTÃO DE 6 LITROS.